Network Camera

Installation sanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts bitte genau durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Manuale di installazione

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni e conservarle come riferimento futuro.

IPELA SNC-P5

© 2005 Sony Corporation Printed in Japan

Deutsch

ACHTUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

Netzgerät

Modell-Nr.: MPA-AC1 (Sony)

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch mit dem mitgelieferten Netzgerät vorgesehen. Der Gebrauch mit anderen Netzgeräten kann Gefahren, wie z.B. einen Brand, verursachen.

WARNUNG

Diese Installation ist von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchzuführen und

muss allen örtlichen Vorschriften entsprechen.DE **WARNUNG**

Eine leicht zugängliche Trennvorrichtung muss in die Installationsverkabelung des Gebäudes eingebaut sein.

WARNUNG (nur für Installateure)

Vorschriften zur Deckenmontage des Gerätes: Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass die Verbindung in der Lage ist, einer abwärts gerichteten Kraft von mindestens 50 Newton (N) standzuhalten.

Das Typenschild ist an der Unterseite angebracht. **VORSICHT für LAN-Anschluss**

Verbinden Sie den LAN-Anschluss aus Sicherheitsgründen nicht mit Netzwerkgeräten, die eine zu hohe Spannung aufweisen könnten.

Das Gerät ist nicht tropf- und spritzwassersicher, daher dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen, darauf

Elektromagnetische Felder mit bestimmten Frequenzen können die Bildqualität bei diesem Gerät beeinträchtigen.

- Das Netzwerkkamerasystem und der zugehörige Dienst ist kein Sicherheitsdienst. Wenn Sie Bild und Ton Ihrer erworbenen Netzwerkkamera überwachen, besteht die Möglichkeit, dass Dritte Bild oder Ton über das Netzwerk einfangen oder benutzen können. Der Dienst wird als Annehmlichkeit bereitgestellt, damit Personen über das Internet bequem auf ihre Kameras zugreifen können. Wenn Sie die Netzwerkkamera benutzen, berücksichtigen und gewährleisten Sie bitte den Datenschutz und das Abbildungsrecht des Objekts auf eigene Verantwortung.
- Der Zugriff auf die Kamera oder das System ist auf Benutzer begrenzt, die einen Benutzernamen und ein Passwort einrichten. Es erfolgt keine weitere Authentifizierung, und der Benutzer sollte auch nicht annehmen, dass eine derartige Filtrierung durch den Dienst durchgeführt wird.
- Sony übernimmt keine Haftung für den Fall, dass der auf die Netzwerkkamera bezogene Dienst, aus welchem Grund auch immer, ausfallen oder unterbrochen werden sollte.

MITTEILUNG AN BENUTZER

© 2005 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung und die darin beschriebene Software dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung von der Sony Corporation reproduziert, übersetzt oder zu einer maschinenlesbaren Form reduziert werden, weder im Ganzen noch auszugsweise

DIE SONY CORPORATION GIBT KEINE GARANTIE HINSICHTLICH DIESER ANLEITUNG, DER SOFTWARE ODER ANDERER DARIN ENTHALTENER INFORMATIONEN UND LEHNT HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZIERTEN GARANTIEN DER VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IM HINBLICK AUF DIESE ANLEITUNG, DIE SOFTWARE ODER ANDERE DERARTIGE INFORMATIONEN AB. DIE SONY CORPORATION ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR IRGENDWELCHE BEILÄUFIGEN, MITTELBAREN ODER SPEZIELLEN SCHÄDEN, SEI ES DURCH DELIKT, VERTRAG ODER ANDERWEITIG, DIE DURCH DEN GEBRAUCH DIESER ANLEITUNG, SOFTWARE ODER ANDERER DARIN ENTHALTENER INFORMATIONEN ENTSTEHEN.

Die Sony Corporation behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an dieser Anleitung oder den darin enthaltenen Informationen vorzunehmen. Die hierin beschriebene Software kann außerdem den Bedingungen einer getrennten Benutzerlizenzvereinbarung unterliegen.

- "IPELA" und I PELA sind Warenzeichen der Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Internet Explorer und MS-DOS sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Java ist ein Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in
- den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den
- Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. Adobe, Acrobat und Adobe Reader sind eingetragene
- Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Alle übrigen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen

oder ihrer jeweiligen Hersteller.

Merkmale

Beim Modell SNC-P5 handelt es sich um eine Netzwerkkamera mit eingebautem Web-Server. Die Kamera besitzt die folgenden Merkmale:

- Echtzeitüberwachung von Bild und Ton der Kamera ist mit Hilfe des Web-Browsers auf dem Computer möglich
- MPEG4-Videokomprimierung ermöglicht ruckfreies Streaming von Bewegtbildern mit 30 fps (Format QVGA). Durch die Wahl des JPEG-Videokomprimierungsformats ist Motion JPEG-Videostreaming ebenfalls möglich.
- Der VGA-taugliche 1/4-Zoll-CCD*-Bildsensor bietet hochwertiges Videostreaming im VGA-Format. (Die Bildwiederholrate im VGA-Format beträgt weniger als 30 fps.)
- * CCD: Charge-Coupled Device
- Die Kamera besitzt ein Objektiv mit optischem 3x-Zoom und ist mit Schwenk-/Neigefunktionen ausgestattet. Die Funktionen können über den Web-Browser ferngesteuert werden.
- Ein Mikrofon (Mono) ist in die Kamera eingebaut. An die vorhandene Mikrofonbuchse (Minibuchse, Mono) kann auch ein im Handel erhältliches Mikrofon mit Phantomspeisung
- (Nennspannung: 2,5 V Gleichstrom) angeschlossen werden. • Die Line-Ausgangsbuchse (Minibuchse, Mono) gestattet den
- Anschluss eines im Handel erhältlichen Aktivlautsprechersystems mit eingebautem Verstärker, so dass der über das Netzwerk übertragene Ton vom angeschlossenen Lautsprechersystem ausgegeben werden kann.
- Die Kamera ist mit einer Bewegungserkennungsfunktion (im MPEG4-Modus), Sensor-Eingangsanschlüssen (zwei Leitungen) und einem Alarm-Ausgangsanschluss ausgestattet. Mit der Kamera aufgenommene Bilder können in Synchronisierung mit dem Bewegungserkennungssensor, dem externen Sensoreingang oder den an den Alarmausgang angeschlossenen Steuerungs-Peripheriegeräten als E-Mail-
- Der Einschub der speziell fur den Einsatz mit dieser Kamera entwickelten WLAN CF-Karte SNCA-CFW1 (Option) in den CF-Kartenschlitz ermoglicht die Bildubertragung von der Kamera uber Funk-LAN.

Anhang oder zu einem FTP-Server versendet werden.

• Für eine einfache Durchführung der Netzwerkeinrichtung ist das IP Setup-Programm im Lieferumfang der Kamera enthalten.

Benutzungshinweise

Betriebs- und Lagerungsumgebung

Vermeiden Sie den Betrieb oder die Lagerung der Kamera an den folgenden Orten:

- Extrem heiße oder kalte Orte (Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C)
- Orte, die längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind oder in der Nähe von Wärmequellen (z.B. in der Nähe von
- In der Nähe von starken Magnetfeldern
- In der Nähe von Quellen starker elektromagnetischer Abstrahlung, wie z.B. Funkgeräte oder Fernsehsender
- Orte, die starken Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt

Ventilation

Heizkörpern)

Um einen Wärmestau zu verhüten, darf die Luftzirkulation um die Kamera nicht blockiert werden.

Behandlung der Objektivhaube

Achten Sie darauf, dass die Objektivhaube, die das kameraobjektiv schützt, nicht beschmutzt, angestoben oder starkem Druck ausgesetzt wird. Diese Handlungen können dazu führen, dass die Kamera ihre volle Leistung nicht entfaltet und eine Funktionsstörung verursacht wird.

Transport

Wenn die Kamera transportiert werden soll, verwenden Sie ihre Originalverpackung oder gleichwertiges Verpackungsmaterial.

- · Verwenden Sie einen Blasepinsel, um Staub von der Obiektivhaube zu entfernen.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Kamera mit einem weichen, Um hartnäckige Schmutzflecken zu entfernen, feuchten Sie ein
- weiches Tuch mit etwas Reinigungslösung an, und wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach.
- Verwenden Sie keine leicht flüchtigen Lösungsmittel, wie Alkohol, Benzol oder Verdünner, weil diese die Gehäuseoberfläche angreifen können.

Hinweis zu Laserstrahlen

Laserstrahlen können ein CCD-Element beschädigen. Wir warnen davor, die Oberfläche eines CCD-Elements in einer Umgebung, in der ein Lasergerät verwendet wird, Laserstrahlung auszusetzen.

CCD-Eigenschaften

Die folgenden Zustände können bei Verwendung einer CCD-Kamera eintreten. Diese sind nicht auf einen Defekt der Kamera zurückzuführen.

Vertikaler Schmiereffekt: Dieses Phänomen tritt auf, wenn die Kamera auf ein sehr helles Objekt gerichtet wird. Gezacktes Bild: Wenn die Kamera auf ein Objekt mit Streifen,

geraden Linien oder ähnlichen Mustern gerichtet wird, kann das Bild auf dem Bildschirm gezackt erscheinen.

Informationen zu den mitgelieferten

Die folgenden Anleitungen werden mit diesem Gerät geliefert.

Installationsanleitung (vorliegendes Dokument) Die Installationsanleitung beschreibt u.a. die Teile der Kamera und

ihre Funktionen sowie die Installation und Anschlüsse der Kamera. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme der Kamera. Bedienungsanleitung (in der CD-ROM enthalten)

Die Bedienungsanleitung beschreibt die Einrichtung der Kamera und ihre Bedienung über den Web-Browser.

Angaben zum Öffnen der Bedienungsanleitung finden Sie im nachstehenden Abschnitt "Benutzung der CD-ROM-Anleitungen".

Benutzung der CD-ROM-Anleitungen

Die mitgelieferte CD-ROM-Disc enthält die Bedienungsanleitungen für dieses Gerät (Versionen in Japanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Chinesisch).

CD-ROM-Systemvoraussetzungen Die folgende Ausstattung ist für den Zugriff auf die mitgelieferte

CD-ROM-Disc erforderlich.

- Computer: PC mit Intel Pentium-CPU
- Installierter Arbeitsspeicher: 64 MB oder mehr CD-ROM-Laufwerk: × 8 oder schneller
- Monitor: Monitor mit einer Auflösung von 800 ¥ 600 oder höher Betriebssystem: Microsoft Windows Millennium Edition, Windows 2000 Service Pack 2, Windows XP Professional oder Home

Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, kann der Zugriff auf die CD-ROM-Disc langsam oder völlig unmöglich sein.

Adobe Acrobat Reader Version 4.0 oder später bzw. Adobe Reader Version 6.0 oder später muss auf Ihrem Computer installiert sein, um die in der CD-ROM-Disc enthaltene Bedienungsanleitung lesen

Ist Adobe Acrobat Reader bzw. Adobe Reader nicht installiert, kann das Programm von dem folgenden URL heruntergeladen werden: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

So lesen Sie die Anleitung auf der CD-ROM

- Um die in der CD-ROM-Disc enthaltene Bedienungsanleitung zu lesen, gehen Sie wie folgt vor.
- 1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM-Disc in das CD-ROM-
- Kurz darauf erscheint ein Fenster, das die auf der CD-ROM enthaltenen Dateien anzeigt
- 2 Klicken Sie auf die PDF-Datei mit dem Namen der gewünschten Sprache.
- Die Anwendung startet und zeigt dann die Titelseite der Bedienungsanleitung an.
- Durch Anklicken eines Postens im Inhaltsverzeichnis können Sie direkt zu der relevanten Seite springen.

Sollten Sie die CD-ROM-Disc verlieren oder außerstande sein, ihren Inhalt zu lesen, z.B. wegen eines Hardware-Ausfalls oder unsachgemäßen Gebrauchs der Disc, wenden Sie sich bezüglich einer Ersatz-Disc (gebührenpflichtig) an einen Sony-Kundendienstvertreter.

Lage und Funktion der Teile

Vorderseite

Anzeige NETWORK

Blinkt in Grün, wenn die Kamera an ein Netzwerk angeschlossen Erlischt, wenn die Kamera nicht an ein Netzwerk angeschlossen

2 Eingebautes Mikrofon

8 Betriebslampe

Leuchtet beim Einschalten der Stromversorgung auf.

Rechte Seite

Der CF-Kartenschlitz befindet sich hinter dem Deckel auf der rechten Seite der Kamera.

4 CF-Karten-Auswerftaste

Drucken Sie den Knopf, wenn sich die CF-Karte nicht ohne weiteres aus dem Schlitz entnehmen lasst.

Schalter RESET Um die Kamera auf die Werksvorgaben zurückzusetzen, halten Sie diesen Knopf gedrückt, während Sie die Stromversorgung der

Kamera einschalten. CF-Kartenschlitz

Schieben Sie die speziell für den Einsatz mit dieser Kamera ausgelegte WLAN CF-Karte "SNCA-CFW1" oder eine Speicherkarte (nicht mitgeliefert) in den Schlitz ein. Die Karte SNCA-CFW1 kann außerdem mit der optionalen Antenne SNCA-AN1 verbunden werden. Dadurch kann der Übertragungsbereich im drahtlosen LAN erweitert werden.

Oberseite

• E/A-Anschluss (Ein-/Ausgang) Dieser Anschluss dient als Sensoreingang und Alarmausgang. Verbinden Sie ihn mit Peripheriegeräten.

Einzelheiten zum Gebrauch unter "Verwendung des E/A-Anschluss". Stift-Nr. Signal Beschreibung Alarmausgang max. 24 V Wechselstrom/ Gleichstrom, 1 A

Alarmausgabe + Mechanische Relaisausgänge, von der Kamera elektrisch isoliert Kontakt herstellen 3 Sensoreingang 1 – 4 Sensoreingang 1 + Sensoreingang 2 + Kontakt herstellen 6 Sensoreingang 2 +

Schließen Sie ein im Handel erhältliches Mikrofon an. Diese Buchse unterstützt Mikrofone mit Phantomspeisung (Nennspannung: 2,5 V Gleichstrom).

Wenn ein externes Mikrofon an die Buchse \ angeschlossen wird, hat dieses Vorrang vor dem eingebauten Mikrofon, das dann abgeschaltet wird.

● Buchse (Line-Ausgang) (Minibuchse, Mono) Schließen Sie ein im Handel erhältliches Lautsprechersystem mit eingebautem Verstärker an.

⊕ Buchse → (Video-Ausgang) (Minibuchse) Dient zur Ausgabe eines FBAS-Signals.

 Buchse DC IN 12 V (Stromeingang) Dient zum Anschluss des mitgelieferten Netzgeräts.

1 Buchse 급급 (Netzwerk) (RJ-45) Verbinden Sie diese Buchse über ein Netzwerkkabel (UTP, Kategorie 5) mit einem Hub im 10BASE-T/100BASE-TX-Netzwerk.

Loch für Fallsicherungsseil Führen Sie das Fallsicherungsseil durch diese Öffnung.

Rückseite



an diesem Schraube. Verwenden Sie die folgende Befestigungsschraube, um die U1/4", 20 UNC $\ell = 4.5 \text{ mm} \pm 0.2 \text{ mm}$ (ISO-Standard)

Kamera an einem Stativ oder einem anderen Halter als dem mitgelieferten zu befestigen.

Befestigen Sie den mitgelieferten Halter

Stativschraube

Verwenden Sie eine Montageschraube, deren Länge höchstens 4,5 ± 0,2 mm beträgt. Die Verwendung anderer Schrauben kann unsachgemäße Montage und Beschädigung der Innenteile der

Befestigungsschlitz für Wandhalter

überwachen des Kamerabilds

Führen Sie Installation und Anschluss der Kamera gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung korrekt durch, und betreiben Sie dann die Kamera gemäß der Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD-ROM.

(Fortsetzung auf der Rückseite)

ATTENZIONE

Onde evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Per evitare scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Per eventuali riparazioni, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

Adattatore di alimentazione c.a.

N. modello: MPA-AC1 (Sony) ATTENZIONE: questa unità deve essere utilizzata unicamente con l'adattatore di alimentazione c.a. in

dotazione. L'uso di qualsiasi altro adattatore di alimentazione c.a. presenta il rischio di incendio.

AVVERTENZA

ed essere conforme a tutta la normativa locale.

AVVERTENZA Nel cablaggio dell'installazione nell'edificio deve essere compreso

L'installazione dovrebbe essere eseguita da un tecnico qualificato

un interruttore sezionatore facilmente accessibile.

carico verso il basso di almeno 50 N.

AVVERTENZA (solo per installatori) Istruzioni per l'installazione dell'apparecchiatura sul soffitto: Dopo l'installazione, verificare che il montaggio possa sostenere un

ATTENZIONE

La targa dei valori nominali si trova sul fondo.

AVVERTIMENTO per la porta LAN

Per motivi di sicurezza, non collegare la porta LAN ad apparecchiature di rete che potrebbero essere a tensione elevata.

ATTENZIONE

ATTENZIONE

L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi. Non collocare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi di fiori.

È possibile che i campi elettromagnetici a determinate frequenze

influenzino l'immagine dell'apparecchio. • Il sistema della telecamera di rete e le corrispondenti funzioni non costituiscono un servizio di sicurezza. Durante il monitoraggio dell'immagine e audio della telecamera acquistata, si presenta il rischio che immagine e audio di monitoraggio siano visualizzati o utilizzati da terzi tramite la rete. Questo sistema viene fornito solo affinché l'utente possa accedere facilmente alla propria telecamera tramite Internet. Nell'uso della telecamera, considerare e tutelare a proprio

soggetto. L'accesso alla telecamera o al sistema è limitato all'utente che imposta un nome utente e una password. Non è disponibile alcuna altra autenticazione e l'utente non deve

rischio e pericolo i diritti alla privacy e il diritto d'autore del

dare per scontato che tale filtraggio sia effettuato dal servizio. Sony non si assume responsabilità se il servizio relativo alla telecamera dovesse non essere disponibile o interrompersi per qualsiasi motivo.

AVVISO PER GLI UTENTI

© 2005 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. Questo manuale e il software qui descritto non può essere, in tutto o in parte, riprodotto, tradotto o trasformato in alcuna forma leggibile da una macchina senza previa approvazione di Sony Corporation.

SONY CORPORATION NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA A RIGUARDO DI QUESTO MANUALE, DEL SOFTWARE O DI ALTRE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE E DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ PER UN QUALSIASI USO SPECIFICO PER QUANTO RIGUARDA QUESTO MANUALE, IL SOFTWARE O ALTRE INFORMAZIONI DEL CASO. IN NESSUN CASO SONY CORPORATION SARÀ RESPONSABILE PER DANNI OCCASIONALI, INDIRETTI O SPECIALI, CHE SIANO DOVUTI A ILLECITO, CONTRATTO O ALTRO, DERIVANTI O COLLEGATI A QUESTO MANUALE, AL SOFTWARE O AD ALTRE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE

O AL LORO USO. Sony Corporation si riserva il diritto di effettuare qualsiasi modifica a questo manuale o alle informazioni qui contenute in qualsiasi momento e senza preavviso. Il software qui descritto potrebbe anche essere soggetto ai

- termini di uno specifico contratto di licenza utente. "IPELA" e I PELA sono marchi commerciale di Sony
- Microsoft, Windows, Internet Explorer e MS-DOS sono marchi commerciali registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e/o in altri paesi. Java è un marchio commerciale registrato di Sun
- Microsystems, Inc. negli Stati Uniti d'America e in altri paesi. Intel e Pentium sono marchi commerciali registrati di Intel Corporation o delle sue filiali negli Stati Uniti d'America e in altri

Tutti gli altri nomi di aziende o di prodotti sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle relative aziende

Adobe, Acrobat e Adobe Reader sono marchi commerciali di

Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti d'America e/o in

Caratteristiche

В

o dei rispettivi fabbricanti.

Corporation.

L'SNC-P5 è una videocamera di rete dotata di un server di web incorporato. La videocamera dispone delle funzioni che seguono. Monitoraggio in tempo reale dell'immagine e dell'audio dalla videocamera è possibile usando un browser di web su computer.

• La compressione video MPEG4 permette uno streaming regolare

Selezionando il formato di compressione video JPEG è anche possibile lo streaming video di questo formato in movimento. II CCD* di tipo 1/4 che supporta VGA permette lo streaming video di alta qualità in formato VGA (la frequenza di quadro per il

di immagini in movimento a 30 fps (dimensioni QVGA).

* CCD: dispositivo ad accoppiamento di carica • La telecamera dispone di un obiettivo con zoom ottico da tre

formato VGA è inferiore a 30 fps.).

ingrandimenti e delle funzioni di panoramica/inclinazione.

Possono essere telecomandate da un browser di web. • La videocamera comprende un microfono (monofonico)

- incorporato. Inoltre la presa a spinotto per microfono incorporata (miniatura, monofonica) permette di inserire un microfono attivo autoalimentato disponibile in commercio (tensione nominale: 2,5
- La presa per spinotto di uscita di linea (miniatura, monofonica) permette di collegare un sistema di altoparlanti disponibile in commercio con amplificatore incorporato, in modo che l'audio trasmesso tramite la rete possa essere emesso dal sistema di
- La telecamera dispone della funzione di rivelazione di movimento (nel modo MPEG4), di connettori di ingresso sensore (due linee) e di un connettore di uscita allarme. è possibile inviare immagini dalla telecamera come allegato di posta elettronica o a un server FTP mediante sincronizzazione con la rivelazione di movimento o ingresso del sensore esterno, oppure comandare delle
- periferiche collegate al connettore di uscita allarme. • Der Einschub der speziell für den Einsatz mit dieser Kamera entwickelten WLAN CF-Karte SNCA-CFW1 (Option) in den CF-Kartenschlitz ermöglicht die Bildübertragung von der Kamera
- La videocamera viene fornita con il programma di impostazione

Note sull'uso

Operating or storage location Luogo di funzionamento o di immagazzinamento

- seguono: • Posizioni molto calde o fredde (temperatura di funzionamento: da
- 0 °C a 40 °C)

- In prossimità di potenti sorgenti magnetiche • In prossimità di potenti sorgenti di radiazioni elettromagnetiche,
- quali trasmettitori radio o televisivi

Posizioni soggette a forti vibrazioni o urti

Per evitare surriscaldamento, non bloccare la circolazione dell'aria intorno alla videocamera.

coperchio dell'obiettivo della telecamera. Tali azioni potrebbero impedire il migliore funzionamento della telecamera e causare un

Trasporto Per trasportare la telecamera rimetterla nell'imballo originale dello

- Usare una pompetta per togliere la polvere dal coperchio della
- è possibile togliere le macchie più resistenti usando un panno morbido inumidito con una piccola quantità di soluzione detergente, quindi asciugare.

• Non usare solventi volatili quali alcol, benzene o diluenti che

potrebbero danneggiare le finiture superficiali

I raggi laser potrebbero danneggiare un CCD. Prestare attenzione che la superficie di un CCD non sia esposta alla radiazione di raggi

Nota sui raggi laser

Caratteristiche CCD

Smear verticale: questo fenomeno si verifica nella visualizzazione

verticali o forme analoghe, l'immagine sullo schermo potrebbe apparire frastagliata. Informazioni sui manuali forniti

Il manuale di installazione descrive i nomi e le funzioni dei componenti della telecamera, l'installazione e i collegamenti della

telecamera, ecc. Leggerlo prima di utilizzare la telecamera.

Guida per l'utente (memorizzata sul CD-ROM) La guida per l'utente descrive l'installazione della telecamera e il funzionamento dal browser di Web.

spagnolo, italiano e cinese). Requisiti del sistema per il CD-ROM

questa unità (versioni giapponese, inglese, francese, tedesco,

- Memoria installata: 64 MB o superiore Unità CD-ROM: × 8 o più veloce
- Sistema operativo: Microsoft Windows Millennium Edition, Windows 2000 Service Pack 2, Windows XP Professional o

• Monitor: Monitor che supporti una risoluzione di 800 × 600 o

Se questi requisiti non sono soddisfatti, l'accesso al disco CD-ROM potrebbe essere lento o del tutto impossibile.

Per utilizzare sul computer la guida per l'utente contenuta nel disco

CD-ROM deve essere installato Adobe Acrobat Reader versione

4.0 o successiva oppure Adobe Reader versione 6.0 o successiva.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

per la sostituzione (non gratuita). Posizione e funzione delle parti

Lettura del manuale nel CD-ROM

copertina della Guida per l'utente

pagina corrispondente.

procedere come segue.

sul CD-ROM.

leggere.

Nota

Per leggere la guida per l'utente contenuta nel disco CD-ROM,

Dopo un momento si aprirà una finestra che visualizza i file

2 Fare clic sul file PDF con il nome della lingua che si desidera

L'applicazione si avvierà, quindi visualizzerà la pagina di

Facendo clic su una voce dell'indice viene visualizzata la

Se il CD-ROM viene smarrito o se non è possibile leggerne il

improprio del disco, rivolgersi al personale di assistenza Sony

Α

В

contenuto a causa per esempio, di guasto hardware o uso

1 Inserire nell'unità CD-ROM il disco CD-ROM fornito.

Anteriore

Spia NETWORK

Lampeggia in verde quando la videocamera è collegata alla

2 Microfono incorporato Spia POWER

Si illumina quando è accesa l'alimentazione.

Destro

Smontare il coperchio sul lato destro della telecamera e sarà visibile lo slot della scheda CF.

Si spegne quando la videocamera non è collegata alla rete.

4 Tasto di espulsione della scheda CF Premerlo quando e difficile estrarre la scheda CF dallo slot.

6 Interruttore RESET Per ripristinare le impostazioni predefinite in stabilimento della telecamera, mantenere premuto questo interruttore e alimentare

6 Slot per scheda CF

Lato superiore

opzionale SNCA-AN1. Permette di estendere l'area di trasmissione della LAN wireless.

Inserire la scheda CF LAN wireless "SNCA-CFW1" progettata

nello slot. Alla SNCA-CFW1 può essere collegata l'antenna

appositamente per questa telecamera o il supporto (non fornito)

Smontare il coperchio della parte superiore della telecamera e saranno visibili i connettori

Porta I/O (ingresso/uscita)

Questa porta è usata per le connessioni dell'ingresso sensore e uscita allarme. Collegarla alle periferiche. Per dettagli sull'uso, vedere "Uso della porta di I/O".

N. piedino	Segnale	Descrizione
1	Uscita – allarme	24 V c.a./c.c. max., 1 A
2	Uscita + allarme	Uscita con relè meccanico, elettricamente isolato dalla videocamera
3	Ingresso 1 – sensore	Chiude il circuito
4	Ingresso 1 + sensore	
5	Ingresso 2 – sensore	Chiude il circuito

Collegare un microfono disponibile in commercio. Questa presa permette di collegare microfoni attivi autoalimentati (tensione

monofonica)

nominale: 2,5 V c.c.).

Quando si collega un microfono esterno alla presa a spinotto

, ha priorità sul microfono incorporato che viene escluso.

(microfono di ingresso) presa a spinotto (miniatura,

Collegare un sistema di altoparlanti disponibile in commercio

con il microfono incorporato. ⊕ (uscita video) presa a spinotto (miniatura)

Uscita del segnale video composito.

Ingresso 2 + sensore

1 Connettore DC IN 12 V (ingresso alimentazione) Collegare l'adattatore di alimentazione c.a. in dotazione. 🏚 porta 금급 (rete) (RJ-45)

un cavo di rete (UTP, category 5). Foro per la cinghia anticaduta

Fare passare la cinghia anticaduta attraverso questo foro.

Collegare a un hub della rete 10BASE-T/100BASE-TX usando

Lato superiore Wite del treppiede Usare questa vite per montare il supporto in dotazione. Per montare la

videocamera a un treppiede o a un

supporto diverso da quello in

montaggio.

D

U1/4", 20 UNC $\ell = 4.5 \text{ mm} \pm 0.2 \text{ mm}$ (Norma ISO) dotazione, usare la seguente vite di

Usare soltanto una vite di montaggio di lunghezza 4,5 mm ± 0,2 mm. Utilizzando viti diverse il montaggio potrebbe non essere corretto e si potrebbero danneggiatre i componenti nella

Apertura per la staffa di montaggio a parete


Monitoraggio dell'immagine della videocamera


Installare e collegare correttamente la videocamera seguendo le


istruzioni di questo manuale, quindi usarla facendo riferimento


alla guida per l'utente contenuta nel CD-ROM in dotazione.

(continua sul retro)

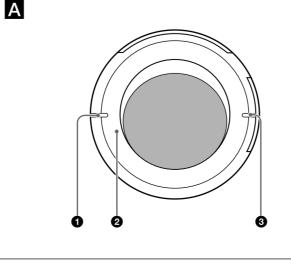

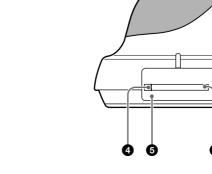

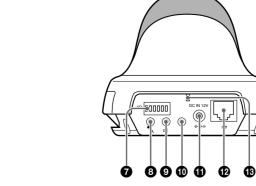

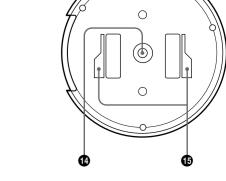

altoparlanti collegato.

- über Funk-LAN.
- IP per una facile configurazione della rete.

Non utilizzare o immagazzinare la telecamera nei luoghi che

- Posizioni esposte alla luce solare diretta per lunghi periodi, o in prossimità di apparecchiature da riscaldamento (per es. stufe)

Ventilazione

Cura del coperchio dell'obiettivo Prestare attenzione a non sporcare, urtare o premere con forza il

guasto.

stabilimento o utilizzare materiali analoghi. Pulizia

• Usare un panno morbido e asciutto per pulire le superfici esterne

laser in ambienti in cui viene utilizzata un'apparecchiatura a raggio laser.

Nell'uso di una videocamera CCD potrebbero presentarsi le condizioni che seguono. Non sono dovute a un guasto della

di un oggetto molto luminoso Immagine frastagliata: nella visualizzazione di strisce, linee

Con questa unità sono forniti i manuali che seguono. Manuale di installazione (questo documento)

Per aprire la guida per l'utente, vedere "Uso dei manuali su CD-

Il disco CD-ROM in dotazione comprende le guide per l'utente di


Uso dei manuali su CD-ROM

ROM" sotto.

Preparazione

C

- Per utilizzare il disco CD-ROM fornito è necessario quanto segue. Computer: PC con CPU Intel Pentium
- Home Edition
- Se Adobe Acrobat Reader o Adobe Reader non è installato, si può scaricarlo dalla URL che segue:

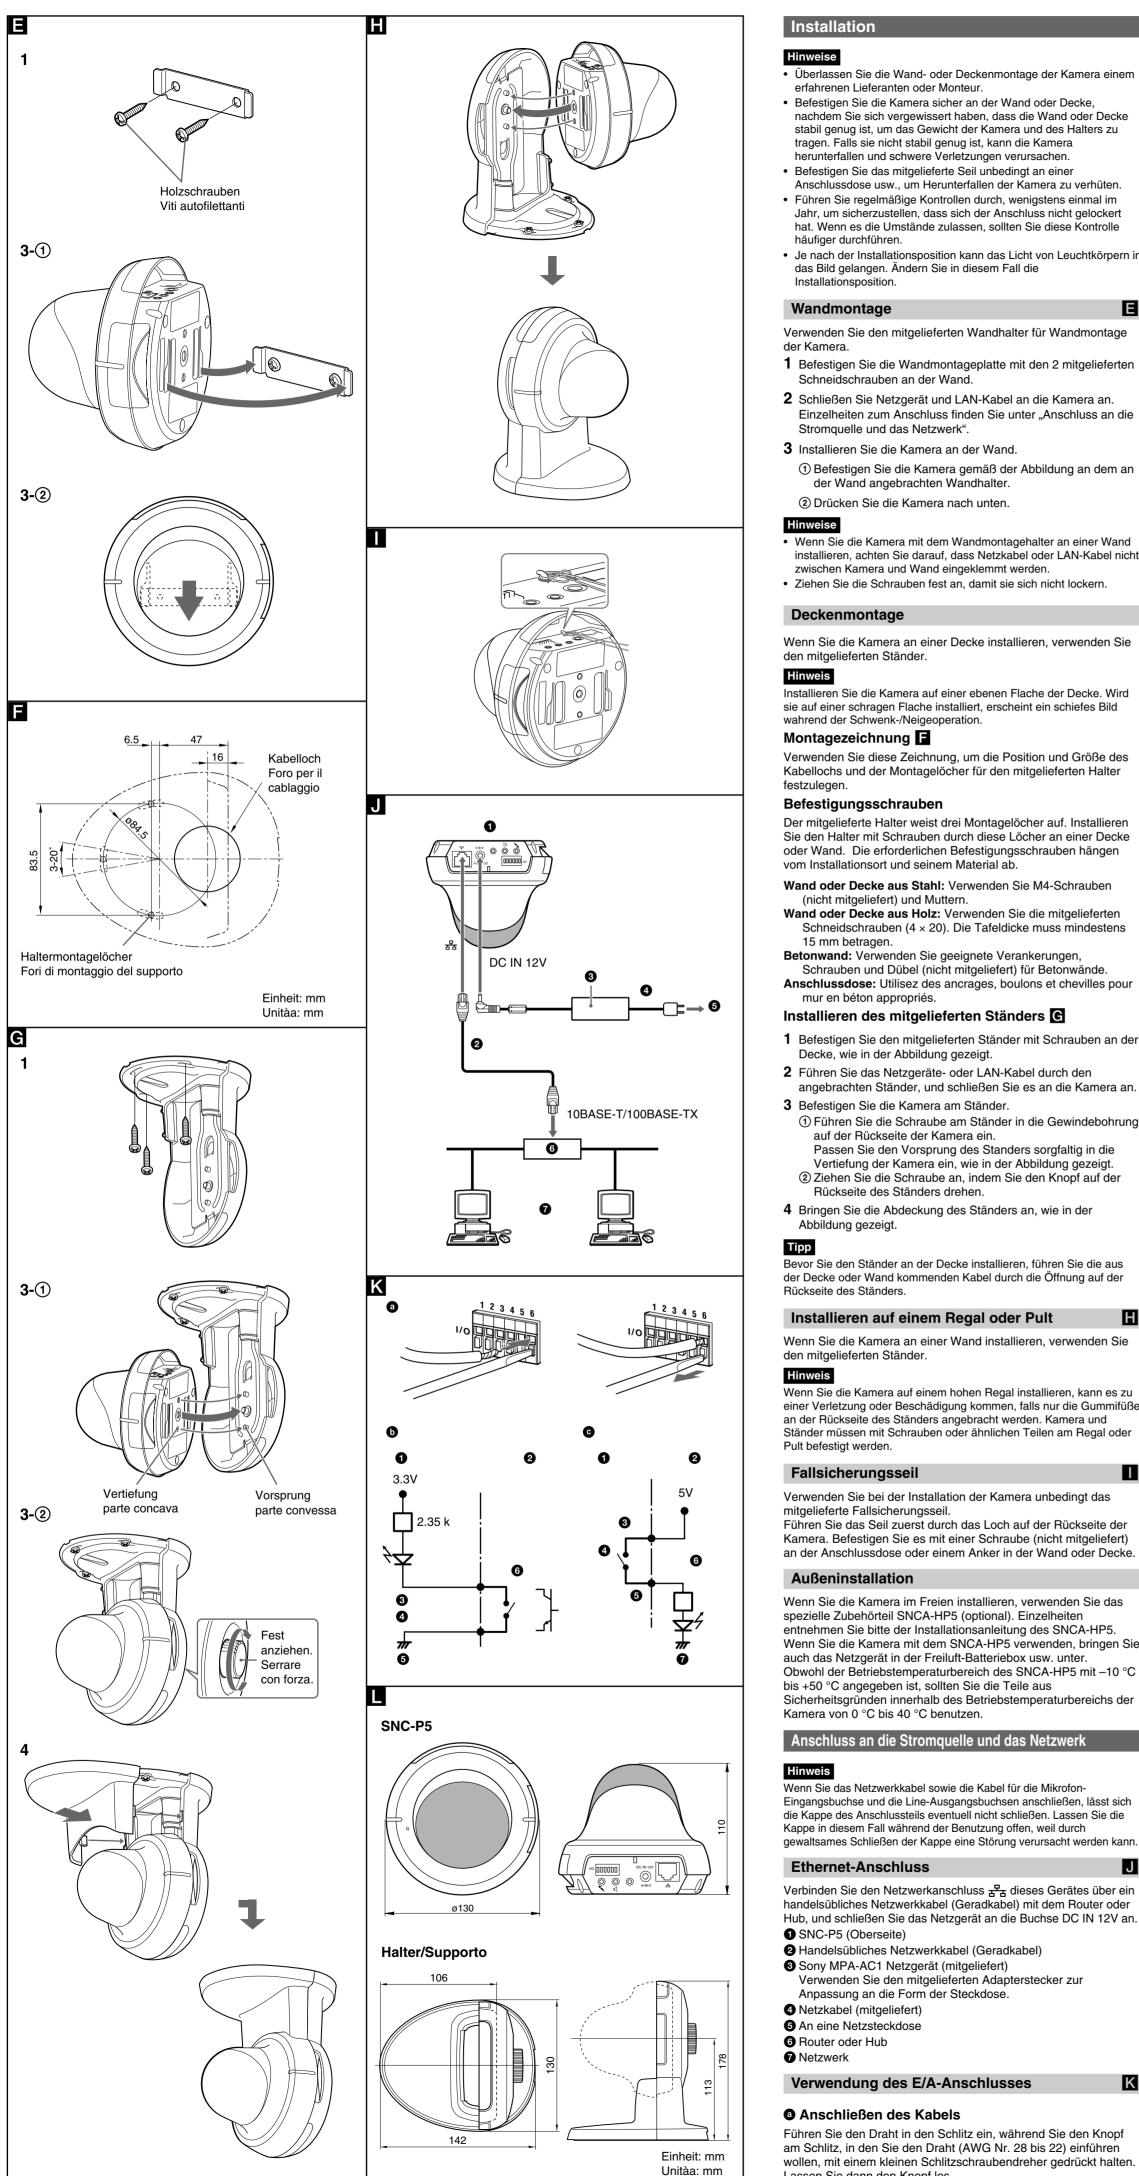

Installation Wiederholen Sie diesen Vorgang, um alle erforderlichen Drähte anzuschließen.

Ausgabegerät mit mechanischem Schalter/offenem Kollektor

3 Stift 4 (Sensoreingang +)

6 Ausgabegerät mit mechanischem Schalter oder offenem

 Führen Sie regelmäßige Kontrollen durch, wenigstens einmal im Jahr, um sicherzustellen, dass sich der Anschluss nicht gelockert hat. Wenn es die Umstände zulassen, sollten Sie diese Kontrolle Stromlaufplan für Alarmausgang häufiger durchführen.

• Je nach der Installationsposition kann das Licht von Leuchtkörpern in das Bild gelangen. Ändern Sie in diesem Fall die

Wandmontage

Verwenden Sie den mitgelieferten Wandhalter für Wandmontage

1 Befestigen Sie die Wandmontageplatte mit den 2 mitgelieferten

Schneidschrauben an der Wand. 2 Schließen Sie Netzgerät und LAN-Kabel an die Kamera an. Einzelheiten zum Anschluss finden Sie unter "Anschluss an die

3 Installieren Sie die Kamera an der Wand.

① Befestigen Sie die Kamera gemäß der Abbildung an dem an der Wand angebrachten Wandhalter.

2 Drücken Sie die Kamera nach unten.

 Wenn Sie die Kamera mit dem Wandmontagehalter an einer Wand installieren, achten Sie darauf, dass Netzkabel oder LAN-Kabel nicht zwischen Kamera und Wand eingeklemmt werden.

· Ziehen Sie die Schrauben fest an, damit sie sich nicht lockern.

Deckenmontage

Wenn Sie die Kamera an einer Decke installieren, verwenden Sie den mitgelieferten Ständer

Installieren Sie die Kamera auf einer ebenen Flache der Decke. Wird sie auf einer schragen Flache installiert, erscheint ein schiefes Bild wahrend der Schwenk-/Neigeoperation.

Montagezeichnung **F**

Verwenden Sie diese Zeichnung, um die Position und Größe des Kabellochs und der Montagelöcher für den mitgelieferten Halter festzulegen.

Befestigungsschrauben

Der mitgelieferte Halter weist drei Montagelöcher auf. Installieren Sie den Halter mit Schrauben durch diese Löcher an einer Decke oder Wand. Die erforderlichen Befestigungsschrauben hängen vom Installationsort und seinem Material ab.

Wand oder Decke aus Stahl: Verwenden Sie M4-Schrauben (nicht mitgeliefert) und Muttern.

Wand oder Decke aus Holz: Verwenden Sie die mitgelieferten Schneidschrauben (4 × 20). Die Tafeldicke muss mindestens 15 mm betragen. Betonwand: Verwenden Sie geeignete Verankerungen,

Schrauben und Dübel (nicht mitgeliefert) für Betonwände. Anschlussdose: Utilisez des ancrages, boulons et chevilles pour mur en béton appropriés.

Installieren des mitgelieferten Ständers G

1 Befestigen Sie den mitgelieferten Ständer mit Schrauben an der

Decke, wie in der Abbildung gezeigt. 2 Führen Sie das Netzgeräte- oder LAN-Kabel durch den

3 Befestigen Sie die Kamera am Ständer. 1) Führen Sie die Schraube am Ständer in die Gewindebohrung

Rückseite des Ständers drehen.

auf der Rückseite der Kamera ein. Passen Sie den Vorsprung des Standers sorgfaltig in die Vertiefung der Kamera ein, wie in der Abbildung gezeigt. Ziehen Sie die Schraube an, indem Sie den Knopf auf der

4 Bringen Sie die Abdeckung des Ständers an, wie in der Abbildung gezeigt.

Bevor Sie den Ständer an der Decke installieren, führen Sie die aus der Decke oder Wand kommenden Kabel durch die Öffnung auf der Rückseite des Ständers.

Installieren auf einem Regal oder Pult

Wenn Sie die Kamera an einer Wand installieren, verwenden Sie den mitgelieferten Ständer.

Hinweis

Wenn Sie die Kamera auf einem hohen Regal installieren, kann es zu einer Verletzung oder Beschädigung kommen, falls nur die Gummifüße an der Rückseite des Ständers angebracht werden. Kamera und Ständer müssen mit Schrauben oder ähnlichen Teilen am Regal oder Pult befestigt werden.

Fallsicherungsseil

Verwenden Sie bei der Installation der Kamera unbedingt das mitgelieferte Fallsicherungsseil.

Führen Sie das Seil zuerst durch das Loch auf der Rückseite der Kamera. Befestigen Sie es mit einer Schraube (nicht mitgeliefert) an der Anschlussdose oder einem Anker in der Wand oder Decke.

Außeninstallation

Wenn Sie die Kamera im Freien installieren, verwenden Sie das spezielle Zubehörteil SNCA-HP5 (optional). Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung des SNCA-HP5. Wenn Sie die Kamera mit dem SNCA-HP5 verwenden, bringen Sie auch das Netzgerät in der Freiluft-Batteriebox usw. unter. Obwohl der Betriebstemperaturbereich des SNCA-HP5 mit -10 °C bis +50 °C angegeben ist, sollten Sie die Teile aus Sicherheitsgründen innerhalb des Betriebstemperaturbereichs der Kamera von 0 °C bis 40 °C benutzen.

Anschluss an die Stromquelle und das Netzwerk

Wenn Sie das Netzwerkkabel sowie die Kabel für die Mikrofon-Eingangsbuchse und die Line-Ausgangsbuchsen anschließen, lässt sich die Kappe des Anschlussteils eventuell nicht schließen. Lassen Sie die Kappe in diesem Fall während der Benutzung offen, weil durch gewaltsames Schließen der Kappe eine Störung verursacht werden kann.

Ethernet-Anschluss

Verbinden Sie den Netzwerkanschluss 문급 dieses Gerätes über ein handelsübliches Netzwerkkabel (Geradkabel) mit dem Router oder Hub, und schließen Sie das Netzgerät an die Buchse DC IN 12V an.

 SNC-P5 (Oberseite) 2 Handelsübliches Netzwerkkabel (Geradkabel)

3 Sony MPA-AC1 Netzgerät (mitgeliefert) Verwenden Sie den mitgelieferten Adapterstecker zur Anpassung an die Form der Steckdose.

4 Netzkabel (mitgeliefert)

5 An eine Netzsteckdose Router oder Hub

Netzwerk

Verwendung des E/A-Anschlusses

a Anschließen des Kabels Führen Sie den Draht in den Schlitz ein, während Sie den Knopf am Schlitz, in den Sie den Draht (AWG Nr. 28 bis 22) einführen wollen, mit einem kleinen Schlitzschraubendreher gedrückt halten. Lassen Sie dann den Knopf los.

6 Stromlaufplan für Sensoreingang

1 Kamera-Innenseite 2 Außenseite

4 Stift 3 (Sensoreingang –)

6 Erde

Kollektor

1 Kamera-Innenseite

2 Außenseite

3 Stift 2 (Alarmausgang +) 4 Magnetrelais 24 V AC/24 V DC, 1A oder weniger

5 Stift 1 (Alarmausgang –)

6 Schaltungsbeispiel Erde

Technische Daten

Netzwerk

Protokoll

TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP (Server/ Client), SMTP (Client), DHCP (Client), DNS (Client), NTP (Client), SNMP (MIB-2), RTP/RTCP, PPPoE

Komprimierung

Videokomprimierungsformat

MPEG4/JPEG (auswählbar) Audiokomprimierungsformat

G.711, G.726 (40, 32, 24,16 kbps) Bildgröße 640 × 480 (VGA), 480 × 360, 384 × 288, 320 × 240 (QVGA), 256 × 192, 160 × 120 (QQVGA)

Maximale Bildwechselfrequenz Max. 30 FPS (QVGA) Web-Browser Internet Explorer Ver. 5.5 oder 6.0

(Verfügbares Betriebssystem: Windows 2000/XP) Computer-Umgebung CPU: Pentium III, 1 GHz oder höher

(Pentium 4, 2 GHz oder höher empfohlen) RAM: mindestens 256 MB Bildschirmauflösung: 1024 × 768 Maximale Benutzerzahl Im JPEG-Modus: 20 Benutzer

Netzwerk-Sicherheit Passwort (grundlegende Authentifizierung), IP-Filtrierung Homepage-Anpassung Es ist möglich, mit einer Homepage im eingebauten Flashspeicher oder auf

der CF-Karte zu beginnen. Sonstige Funktionen Aktivitätserkennung, Bildbeschneidung, eingebaute Uhr usw.

Kamera 1/4-Zoll-Farb-CCD Bildwandler Effektive Bildelemente: ca. 330.000 Eingebautes Objektiv 3 × (Zoom verhältnis),

Brennweite: f=3,4 bis 10,2 mm, Maximale Lichtstärke: F (WIDE-Anschlag) 2.8 bis F (TELE-Anschlag) 3,9 Blickwinkel: 20°-55.8° (horizontal). 15,1°-43,3° (vertikal) Aufnahmeentfernung: WIDE-Anschlag 0,4m, TELE-Anschlag 1,4m 3,5 Lux (AGC ON, F2,8, 30IRE)

Im MPEG4-Modus: 10 Benutzer

Lichtempfindlichkeit Horizontale Auflösung 400 TV-Zeilen (WIDE-Anschlag) Video-Signalrauschabstand -48 dB

1 bis 1/10,000 s Verschlusszeit

Schwenken -60° bis $+60^{\circ}$ Maximale Geschwindigkeit: 90°/s –65° bis +10° Neigen

Maximale Geschwindigkeit: 90°/s

Schnittstelle Netzwerkanschluss 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) Sensoreingang: x 2, Kontaktherstellung E/A-Anschluss

Alarmausgabe: x 1, 24 V Wechselstrom/ Gleichstrom oder weniger, 1 A (mechanische Relaisausgänge sind von der Kamera elektrisch isoliert) Ministecker (1.0 Vs-s. 75 Ohm. Videoausgang

unsymmetrisch, syncnegativ) * Verwenden Sie ein AV-Kabel mit 3oder 4-poligem AV-Ministecker. Ein Videokabel mit Mono-Ministecker kann nicht verwendet werden CF-Kartenschlitz Unterstützung von Typ I/Typ II Eingebautes Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon

(Kugelcharakteristik) Mikrofoneingang Minibuchse (Mono) Phantomspeisung unterstützt (Nennspannung: 2,5 V Gleichstrom) Empfohlene Lastimpedanz 2,2 kΩ

12 V Gleichstrom

Line-Ausgang Minibuchse (Mono), Maximaler Ausgangspegel: 1 Veff

6,2 W

Sonstiges Stromversorgung

Leistungsaufnahme

0 °C bis 40 °C Betriebstemperatur Betriebsluftfeuchtigkeit 20 bis 80 % -20 °C bis +60 °C Lagertemperatur Lagerluftfeuchtigkeit 20 bis 95 % Gewicht (L) Kamera: ca. 380 g Halter: ca. 360 g Kamera: 130 × 130 × 110 mm (B/H/T) Abmessungen ohne vorspringende Teile

Mitgeliefertes Zubehör Netzgerät MPA-AC1 (Sony) (1), Netzkabel (1), Halter (1),

Wandmontagehalter (1), Gummifuß (4), Fallsicherungsseil (1), Holzschraube (3), CD-ROM (Bedienungsanleitung und mitgelieferte Programme) (1), Installationsanleitung (1) Sonderzubehör

SNCA-CFW1

Halter: 130 × 178 × 142 mm (B/H/T)

WLAN-Karte

Antenne für WLAN-Karte SNCA-AN1

Dem Compact Flash™ -Steckplatz entsprechender Memory Stick Duo-Adapter MSAC-MCF1 MSX-M512S (512MB)

Memory stick Duo Kameragehäuse SNCA-HP5 Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Regelmäßiger Teileaustausch

Einige der Bestandteile dieses Produkts (z.B. der Elektrolytkondensator) müssen je nach Lebenserwartung regelmäßig ausgetauscht werden. Da die Lebensdauer der Teile von der Umgebung oder den Benutzungsbedingungen dieses Produkts und der Länge seiner

Benutzungsdauer abhängt, empfehlen wir regelmäßige Kontrollen. Um weitere Einzelheiten zu erfahren, konsultieren Sie den Händler, von dem Sie das Produkt gekauft haben

Installazione

periodico più frequentemente.

Installazione a parete

dell'alimentazione e della rete".

3 Installare la videocamera sulla parete.

parete fissata alla parete stessa.

cavo LAN fra la videocamera e la parete

Installazione a soffitto

e inclinazione sara inclinata

Viti di montaggio

nell'illustrazione.

dotazione

Cinghia anticaduta

Installazione all'esterno

d'installazione dell'SNCA-HP5.

Collegamento Ethernet

4 Cavo di alimentazione (in dotazione)

1 SNC-P5 (Parte superiore)

disponibile.

6 Router o hub

Rete

2 Esterno

6 A una presa a muro

Uso della porta di I/O

Occilegamento del filo

Interno della videocamera

3 Piedino 4 (ingresso + sensore)

l'adattatore c.a. nel quadro batterie esterno ecc

parete o sul soffitto.

Schema di montaggio

posizione e il materiale dell'installazione.

fori sulla scatola di giunzione.

3 Fissare la telecamera al supporto.

posteriore della telecamera

pareti in calcestruzzo (non in dotazione).

Installazione del supporto in dotazione

supporto montato e collegarlo alla telecamera.

2 Spingere la videocamera verso il basso.

montaggio a parete fornita.

autofilettanti fornite.

cavo LAN.

Note

Nota

Note • Per montare la videocamera alla parete o al soffitto, incaricare per

• Verificare periodicamente, almeno una volta all'anno, che il

montaggio non sia allentato. Se necessario, ripetere questo controllo

• Secondo la posizione di installazione, l'immagine potrebbe essere

1 Fissare alla parete l'apposita staffa di montaggio con le due viti

2 Collegare alla videocamera l'adattatore di alimentazione c.a. e il

① Montare la telecamera come illustrato alla staffa di montaggio a

• Quando si installa la videocamera a parete usando l'apposita staffa,

• Serrare saldamente le viti in modo che non si possano allentare.

Per installare la videocamera a soffitto, usare l'apposito supporto.

Installarla in una posizione orizzontale del soffitto. Se viene installata

Usare questo schema per definire posizioni e dimensioni del foro

Il supporto in dotazione comprende tre fori di montaggio. Installare

questi fori. Le viti di montaggio necessarie sono diverse secondo la

Parete o soffitto di acciaio: usare bulloni M4 (non forniti) e dadi.

Parete o soffitto in legno: usare le viti autofilettanti fornite (4 ×

Parete in calcestruzzo: usare ganci, bulloni e tasselli adatti a

20). Lo spessore del pannello deve essere di almeno 15 mm.

Scatola di giunzione: usare viti (non fornite) che corrispondano ai

1 Montare il supporto in dotazione al soffitto usando una vite come

2 Fare passare il filo dell'adattatore c.a. o cavo LAN attraverso il

① Inserire la vite del supporto nell'apposito foro nella parte

alla parte concava della telecamera come illustrato.

2 Serrarla girando la manopola nella parte posteriore del

Prima di installare il supporto al soffitto, fare passare i cavi dal soffitto o

Installando la videocamera su una mensola alta, se alla parte posteriore

del supporto sono montati solo i piedini in gomma, potrebbe provocare

attraverso il foro nella parte posteriore della videocamera. Fissarla

Installando la videocamera all'esterno, usare l'accessorio apposito

SNCA-HP5 (opzionale). Per i dettagli, fare riferimento al manuale

Inoltre, quando si usa la videocamera con l'SNCA-HP5, mettere

Anche se la temperatura di funzionamento specificata per l'SNCA-

HP5 è da -10 °C a +50 °C, per sicurezza usarlo nell'intervallo di

temperatura di funzionamento della videocamera, da 0 °C a 40 °C.

Collegamento dell'alimentazione e della rete

microfono e dei connettori di uscita di linea, il coperchio del vano dei

connettori potrebbe non chiudersi. In tal caso lasciarlo aperto, poiché

Collegare la porta della rete 공급 di questa unità al router o hub

3 Sony MPA-AC1 adattatore di alimentazione c.a. (in dotazione)

Usare un cacciavite piccolo a taglio per tenere premuto il tasto del

6 Schema di cablaggio per l'ingresso del sensore

Interruttore meccanico/periferica di uscita a collettore aperto

morsetto. Quindi rilasciare il cacciavite dal pulsante

Ripetere questa procedura per collegare tutti i fili necessari.

morsetto al quale collegare il filo (AWG N. 28 a 22) e inserire il filo nel

l'adattatore di alimentazione c.a. al connettore DC IN 12V.

usando un cavo di rete disponibile in commercio (dritto) e collegare

Usare l'adattatore per la spina in dotazione in funzione della presa

Nel collegare il cavo di rete, i cavi del connettore di ingresso del

forzandone la chiusura si potrebbe causare un guasto.

2 Cavo di rete disponibile in commercio (cavo dritto)

delle lesioni o rompersi. La videocamera e il supporto devono essere

dalla parete attraverso l'apertura nella parte posteriore del supporto.

Per installare la telecamera su una parete, usare il supporto in

4 Montare il coperchio del supporto come nell'illustrazione.

Installazione su una mensola o un tavolo

fissati alla mensola o al tavolo con viti o in modo analogo.

Nell'installare la videocamera, non dimenticare la cinghia

anticaduta in dotazione. Innanzi tutto, far passare la cinghia

con una vite (non fornita) alla scatola di giunzione o altro sulla

Far corrispondere con cura la parte convessa del supporto

il supporto sul soffitto o sulla parete inserendo le viti attraverso

del cablaggio e dei fori di montaggio del supporto in dotazione.

su una superficie inclinata, la visualizzazione ottenuta con panoramica

prestare attenzione a non bloccare il cavo di alimentazione c.a. o il

illuminata. In tal caso, cambiare la posizione di installazione.

Per installare la telecamera su una parete, usare la staffa di

Per i dettagli del collegamento, vedere "Collegamento

l'installazione un appaltatore o installatore di esperienza Montare saldamente la videocamera alla parete o al soffitto dopo aver verificato che sia sufficientemente resistente da sopportare il peso della videocamera e del supporto. Se non è abbastanza

3 Piedino 2 (uscita + allarme) resistente, la videocamera potrebbe cadere e causare gravi lesioni • Non dimenticare di collegare la cinghia fornita a una scatola di giunzione, ecc. per evitare che la videocamera possa cadere.

4 Relè magnetico 24 V c.a./24 V c.c., 1 A o inferiore 6 Piedino 1 (uscita - allarme)

2 Esterno

6 Circuito di esempio

1 Interno della videocamera

Caratteristiche tecniche

4 Piedino 3 (ingresso – sensore)

Rete

Massa

Protocollo

TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP (server/client), SMTP (client), DHCP (client), DNS (client), NTP (client), SNMP (MIB-2), RTP/ RTCP, PPPoE

Compressione

Formato di compressione video MPEG4/JPEG (selezionabile)

Formato di compressione audio G.711, G726 (40, 32, 24,16 kbps)

6 Interruttore meccanico o periferica di uscita a collettore aperto

Schema di cablaggio per l'uscita di allarme

Dimensioni dell'immagine $640 \times 480 \text{ (VGA)}, 480 \times 360, 384 \times$

288, 320 × 240 (QVGA), 256 × 192,

Massima frequenza di quadro

Browser di Web (sistemi operativi supportati:

Windows 2000/ XP)

Caratteristiche del compute

superiore) RAM: 256 MB o superiore Dimensioni dello schermo: 1024 × 768

In mode JPEG: 20 utenti In modo MPEG4: 10 utenti Protezione di rete Password (autenticazione di base),

filtraggio IP Personalizzazione della page home

> homepage dalla memoria flash o CF incorporata. Rivelazione di attività, ritaglio

Telecamera

Dispositivo di visualizzazione CCD a colori da 1/4 di pollice

circa 330.000 Obiettivo incorporato $3 \times (Zoom)$

Distanza focale: f=3.4 - 10.2 mm. Massimo numero F: F (estremo WIDE) 2.8 - F (estremo TELE) 3.9

(orizzontale), 15,1°-43,3° (verticale) distanza di ripresa: estremo WIDE 0.4m. estremo TELE 1,4m

Risoluzione orizzontale S/N video –48 dB

 $-60^{\circ} - +60^{\circ}, 90^{\circ}$

Interfaccia Porta di rete

Porta I/O

Uscita video

Ingresso sensore: × 2, contatto chiuso Uscita allarme : × 1, 24 V c.a./c.c. o max. 1 A

(uscite dei relè meccanici elettricamente isolate dalla telecamera)

Minispina (1,0 Vp-p, 75 ohm, sbilanciata, sincronismo negativo)

un cavo video con minipresa monofonica.

Slot per scheda CF Microfono incorporato (omnidirezionale) Ingresso microfono Presa per spinotto miniatura (monofonica)

> Compatibile con modelli autoalimentati attivi (tensione nominale: 2,5 V c.c.) Impedenza di carico consigliata:

 $2.2 \text{ k}\Omega$ Uscita di linea Presa per spinotto miniatura (monofonica), massimo livello di

Altro

12 V c.c. 6,2 W

da 0 °C a 40 °C da 20 a 80 %

Temperatura di immagazzinamento

da 20 a 95 % Peso (L) Videocamera: circa 380 g

Supporto: circa 360 g Videocamera: 130 x 130 x 110 mm Dimensioni

Accessori forniti

adattatore di alimentazione c.a. MPA-AC1 (Sony) (n. 1), cavo di alimentazione (n. 1), supporto (n. 1), staffa di montaggio a parete (n. 1), piedini in gomma (n. 4), cinghia anticaduta (n. 1), viti autofilettanti (n. 3), CD-ROM (guida per l'utente e programmi in

Scheda LAN Wireless SNCA-CFW1 Antenna per la scheda LAN wireless SNCA-AN1

Adattatore Memory Stick Duo per lo slot Compact Flash™

Involucro per telecamera SNCA-HP5 Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza

Sostituzione dei pezzi di ricambio

condensatore elettrolitico) devono essere sostituiti a intervalli regolari in funzione della rispettiva vita utile. Tale vita utile varia secondo l'ambiente, le condizioni e il tempo di uso del prodotto, quindi si consiglia di effettuare dei controlli

Alcuni dei componenti di questo prodotto (per esempio il

prodotto.

160 × 120 (QQVGA)

Max. 30 FPS (QVGA) Internet Explorer Ver. 5.5 o 6.0

CPU: Pentium III, 1 GHz o superiore (consigliato Pentium 4, 2 GHz o

Numero massimo di accessi utente

È possibile impostare una

Altre funzioni immagine, orologio incorporato, ecc.

Elementi effettivi di immagine

angolo di visualizzazione: 20°-55,8°

3,5 lx (AGC ON, F2,8, 30IRE) Illuminazione minima 400 TV (estremo WIDE)

Velocità dell'otturatore 1 a 1/10,000 s Meccanismo

Panoramica rotazione/secondo -65° - +10°. 90° rotazionie/secondo Inclinazione

10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)

* Usare un cavo AV con minipresa a 3 o a 4 contatti. Non è possibile usare

Compatibile con Tipo I/Tipo II Microfono a condensatore elettrete

uscita: 1 Vrms

Alimentazione Potenza assorbita Temperatura di funzionamento

Umidità di funzionamento

da –20 °C a +60 °C Umidità di immagazzinamento

dotazione) (n. 1), manuale di installazione (n. 1) Accessori opzionali

MSAC-MCF1 MSX-M512S (512MB) Memory stick Duo

preavviso.

Per i dettagli rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato il

parti sporgenti non comprese Supporto: $130 \times 178 \times 142 \text{ mm (I/a/p)}$